

ELMO

QBiC MS-1

安装说明	第 6 页~
重要防护措施	第 27 页~



©2013 艾路摩株式会社 版权所有
本文中提到的其他公司名称、商品名称均为各公司的
商标或者注册商标。



备忘录

<<QBIC 安装说明&重要防护措施>>

安装说明

QBIC 包装内容	7
各部分的名称	8
防水性能	9
准备	10
充电	10
插入迷你 SD 卡	11
电源开关	12
拍摄	12
拍摄视频	13
拍摄照片 (正常拍摄: 单拍模式)	13
拍摄照片 (连续拍摄: 连拍模式)	14
拍摄照片 (间隔拍摄: 间隔模式)	14
直播视频	15
QBIC 应用程序的安装	15
通过 WiFi 连接	16
回放录制视频	23
在电视或投影机上回放视频	23
在智能手机上回放视频	23
存储模式	24
设置存储模式	24
其他功能	24
重置摄像机	24
使用中请勿拔出 USB 数据线	25
遥控器	25
版本升级	25
重要防护措施	27
使用前	33
免责声明	38

QBiC MS-1 安装说明

简介

感谢您购买 QBiC MS-1。

- 本说明的目的是描述如何使用和设置产品，以便于安全使用。
- 使用前仔细阅读本说明书和重要防护措施。
- 请参阅 QBiC MS-1 使用说明书的其他设置和信息。
- 请阅读后妥善保管，以备不时之需。

《QBiC MS-1 使用说明书》

请从下列 QBiC 网站下载 QBiC MS-1 使用说明书。

QBiC 产品网址：

<http://www.elmoqbic.com/>

QBiC 包装内容

- QBiC MS-1 USB 数据线 (0.2m)



- 镜头保护盖
- 安装说明 & 重要防护措施
- 保修书

本摄像机出厂时为保证品质采用特殊材料包装。如果您发现包装被损坏或物品不足,请及时联系经销商或艾路摩公司。

* 本摄像机采用 GPL/LGPL 的软件,其使用者有权取得、改变或发布源代码。详细说明请参阅 QBiC MS-1 使用说明书。

各部分的名称

前面

电源按键

快门按键

录制 LED 灯

电源 LED 灯

WiFi LED 灯

镜头


接口盖

迷你 USB 接口

迷你 SD 卡插槽

迷你 D 型 HDMI 接口

背面

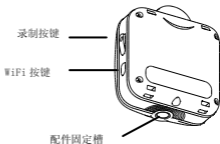

固定用螺丝的最大长度为 5.5mm。使用大于 5.5mm 的螺丝可能损坏接口。

防水性能

本产品保证防水（短时间防水抗水滴）。
但是不保证在以下条件下具有防水功能：

- 接口盖没有盖好。
- 接口盖的橡胶界面恶化或摄像机本体受到外部撞击损坏。
- 接口盖开闭处有大量灰尘或雨水潮湿，或湿手接触。

准备

充电

本摄像机装有内置电池。

* 使用者不能移除电池。

* 购买时电池没有完全充电，使用前请充电。

1. 充电时请关闭电源。电源开启时将无法充电。
2. 请打开接口盖，并插入附属 USB 数据线（小口接头）到摄像机的 USB 接口。
3. 连接 USB 数据线到您的电脑，开始充电。[电源 LED]显示红色闪烁时正在充电。
4. [电源 LED]熄灭时充电结束。




关于电源适配器（另售）

本机使用 USB 连接线与电脑连接后，电池余量仍然会逐渐随着时间而减少，因此不能长时间连续使用。在这种情况下，我们建议您使用另售的本机专用 AC 适配器（市场上销售的 AC 适配器可能不适用与本机，请务必使用本机专用的 AC 适配器）。

插入迷你 SD 卡

1. 打开接口盖。
2. 将迷你 SD 卡插入 SD 卡插槽。

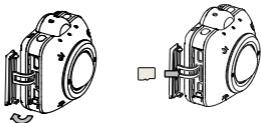

- * 插入迷你 SD 卡时请注意卡的方向并插好。插卡不当可能导致错误信息或摄像机损坏。
 - * 请参阅 QBIC MS-1 使用说明中的迷你 SD 卡兼容列表。
3. 请盖紧接口盖。
 - * 请确认是否正确的盖紧接口盖，否则将降低其防水性毁坏摄像机。

电源开关

电源开启

按住[电源开关]1秒钟以上电源开启。[电源 LED 灯]显示为蓝色。

电源关闭

按住[电源开关]1秒钟以上电源关闭。所有 LED 灯熄灭（当摄像机通过 USB 连接到电脑或 AC 电源上时，将开始充电，[电源 LED 灯]显示为红色）。

* 下面的情况下摄像机电源将自动关闭：

- 摄像机温度超过安全范围时
- 电池有缺陷时

拍摄

使用本摄像机可以录像和拍照。

有 3 种照片拍摄模式，“正常拍摄”、“连续拍摄”和“间隔拍摄”。

视频和图片将存储在迷你 SD 卡里。

每一个设置都可以通过智能手机上的 QBiC 应用软件进行设置。

（详细说明请参阅 QBiC MS-1 使用说明书。）

拍摄视频

按下[录制按键]开始拍摄。拍摄开始将有一个蜂鸣声。录制期间[录制 LED 灯]显示为闪烁的红色。再次按下[录制按键]停止拍摄。拍摄停止时将有一个蜂鸣声，[录制 LED 灯]熄灭。

拍摄照片（正常拍摄：单拍模式）

按下[快门按键]拍摄图片。拍完照片将有一个快门声。拍照时[录制 LED]显示为红色。

拍摄照片(连续拍摄:连拍模式)

按下[快门按钮]摄像机将连续拍摄 10 张照片。同时将有连续的快门声。

拍照时[录制 LED 灯]显示为蓝色。

拍摄照片(间隔拍摄:间隔模式)

按下[快门按钮]摄像机按所设定间隔拍摄照片。每次拍摄都会有相应的快门声。

拍照时[录制 LED 灯]显示为蓝色。

间隔拍摄时间间隔设定在 30 秒以上时,拍照后电源将自动关闭。

间隔拍摄时,再次按下[电源按钮]停止间隔拍摄。



录制的视频和拍摄的照片将被保存为以下格式:

视频/照片	文件格式
视频	文件格式: .mp4
照片	文件格式: .jpg

直播视频

通过 WiFi 与智能手机连接，您能看到正在录制的实时视频。

显示器观看支持以下操作系统：

[iOS (iPhone / iPad / iPod touch)]:

5.1 ~ 7.0.x

[Android 操作系统] :

4.0 ~ 4.3.x

本说明中能够与摄像机连接作为显示器使用的设备，以下统称为“显示器”。

QBiC 应用软件的安装



当您使用 iOS 或 Android 操作系统时，需要事先安装 QBiC 应用软件。

<使用 iOS>

从 App Store 下载 [QBiC] 应用软件。

<使用 Android>

从 Google Play Store 下载 [QBiC] 应用软件。

请于 QBiC 产品网站上确认下载方法。

QBiC 产品网站：

<http://www.elmoqbic.com/>

通过 WiFi 连接

下面说明如何通过 WiFi 连接摄像机。
详细说明请参阅各设备的使用说明书。

[摄像机的准备]

1. 开启摄像机电源。
2. 确认[WiFi LED 灯]闪烁后开启（这说明 WiFi 功能正常）。
如果[WiFi LED 灯]不亮，请按[WiFi 按键]开启。

[显示器的准备 (iOS 时)]

3. 显示器主画面, 点击“设置”然后点击“WiFi”。
4. 打开“WiFi”为“ON”。




5. 从[选择网络]列表中, 选择[QBiCMSxxxxxxx]
(xxxxxxx 为摄像机的产品序列号) 并点击。



6. 密码菜单出现, 请输入“1234567890”。

7. 点击[连接]按钮。

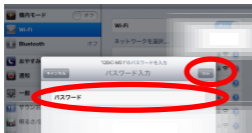


8. ✓ 符号出现[QBiCMSxxxxxxx] 。
9. 关闭 WiFi 设置菜单返回主菜单。
10. 从显示器的主菜单启动[QBiC 应用软件] 。
11. 摄像机拍到的实时画面将出现在显示器上。
12. 如果有“通讯错误”信息出现在应用软件上，请确认摄像机和显示器的设置。重启摄像机和显示器后，重启应用软件。

* 连接范围取决于您使用环境。


如果摄像机和显示器之间出现有连接问题，请缩短他们之间距离或改变位置到没有太多建筑物和障碍物的地方重试。

[显示器的准备 (Android 操作系统时)]


3. 显示器主画面, 点击“设置”然后点击“WiFi”。

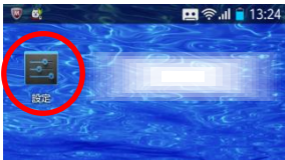


4. 打开“WiFi”为“ON”。

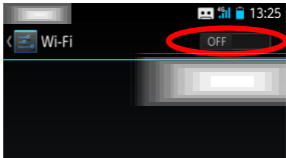

5. 从[选择网络]列表中，选择[QBiCMSxxxxxxx]
(xxxxxxx 为摄像机的产品序列号) 并点击。

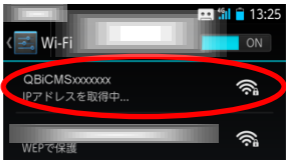

6. 密码菜单出现，请输入“1234567890”。
7. 点击[连接]按钮。

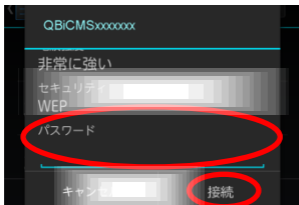

8. [QBiC-MS1]的连接状态变为“已连接”。
9. 关闭 WiFi 设置菜单返回主菜单。
10. 从显示器的主菜单启动[QBiC 应用软件]。
11. 摄像机拍到的实时画面将出现在显示器上。
12. 如果有“通讯错误”信息出现在应用软件上，请确认摄像机和显示器的设置。重启摄像机和显示器后，重启应用软件。

* 连接范围取决于您使用环境。

如果摄像机和显示器之间出现有连接问题，请缩短他们之间距离或改变位置到没有太多建筑物和障碍物的地方重试。

回放录制视频

通过摄像机录制到 SD 卡中的照片和视频可以通过电脑回放。此外，也可以通过无线在显示器或者通过 HDMI 数据线在电视或投影机回放。

在电视或投影机上回放视频

1. 打开接口盖。
2. 通过 HDMI 数据线连接摄像机到电视或投影机（HDMI 数据线为迷你 D 接头）。
3. 按[电源按键]1 秒以上开启摄像机电源。摄像机电源开启后，实时图像将被显示到电视或投影机屏幕上。
4. 按[电源按键]摄像机进入回放模式。
5. 从列表中选择照片或视频文件，按[电源按键]确定。
6. 按[录制按键]播放已选择的文件。
7. 再次按[录制按键]返回列表。

（详细说明请参阅 QBiC MS-1 使用说明书。）

在智能手机上回放视频

从[App Store]或[Google Play Store]下载[QBiC 应用软件]，您能在智能手机上回放照片和视频。

（详细说明请参阅 QBiC MS-1 使用说明书。）

存储模式

摄像机可以作为存储盘使用。利用存储模式，您可以直接上传迷你 SD 卡内的内容到电脑。

设置存储模式

1. 打开接口盖。
2. 关闭摄像机电源，用附属 USB 数据线连接到电脑（需要注意 USB 连接头的方向）。
3. 按下[电源按键]。
4. 内置的迷你 SD 将被识别为可移动磁盘。一声确认声响后，电脑画面将出现可移动磁盘。
5. 选择菜单和操作。
6. 关闭电源。拔除 USB 数据线并盖上接口盖。

* 本机使用中用 USB 数据线与电脑连接时，本机为存储模式。

* 请盖紧接口盖，否则将降低其防水性毁坏摄像机。

其他功能

* 请参阅 QBIC MS-1 使用说明书。

重置摄像机

当摄像机发生问题时，请重新开启摄像机。

如果正常情况下不能关闭摄像机，请按住[电源按键]10 秒以上关机。

即使在摄像机操作过程中也可以执行。

恢复出厂设置的方法

恢复出厂设置时，请同时按下「视频录制键」和「WiFi 按键」持续 5 秒钟。电源 LED 灯绿色闪烁时，开始恢复出厂设置。

关于本产品的防水功能

本厂品的防水功能是指生活防水（短时间的水滴防水），

以下情况不能保证防水功能。

- 接口盖没有完全盖好时。
- 由于撞击·老化导致接口盖处橡胶垫损坏时。
- 在多尘多雨环境下，用湿手开关接口盖时。

使用中请勿拔出 USB 数据线

使用 USB 数据线与 AC 适配器连接时，本机变为外部供电使用，因此不管电池容量有多少都可正常使用。

如果此时拔掉 USB 数据线，本机将强行切换电源，可能会损坏正在录制的文件或 SD 卡中的所有文件。拔出 USB 数据线前，请务必按下[电源按键]关闭摄像机电源。

版本升级

为提高本产品以及本产品应用软件的性能和功能，会不定时的进行版本升级。

请于 QBiC 产品网站确认最新信息。

QBiC 产品网站：

<http://www.elmoqbic.com/>

QBiC MS-1

重要防护措施

使用本产品前请仔细阅读本重要防护措施，并妥善保管以备不时之需。

此外请从以下网站下载QBiC MS-1使用说明书并仔细阅读安全与注意事项。




QBiC 产品网站：
<http://www.elmoqbic.com/>


重要防护措施

使用本产品前请仔细阅读所有防护措施和警告。这些“重要防护措施”表明了正确使用产品所应遵守的准则，可以防止对产品或其它财产造成损坏以及对个人和他人身体造成伤害。

在阅读本说明书之前，请先了解以下显示信息和符号的意义。

阅读后请妥善保管以备不时之需。

 危险	本符号显示如果忽视该信息，操作不正确，会引起严重的人身伤害甚至死亡。
 警告	本符号显示如果忽视该信息，操作不正确，可能会引起严重的人身伤害甚至死亡。
 注意	本符号显示如果忽视该信息，操作不正确，可能会引起人身伤害或财产损失。

 危险	<p>驾驶汽车、摩托车或自行车时，请勿操作或确认显示器。</p> <ul style="list-style-type: none">● 产品或显示器的操作应在车辆不在运动时做。● 可能造成碰撞、跌倒、受伤、死亡或事故的发生。● 请遵守法律，密切关注交通和道路状况，以避免危险和意外。
---	--

使用产品挂带时，请勿驾驶车辆。

- 挂带可能会卡住，导致碰撞、跌倒、受伤或死亡或事故的发生。
- 如果本产品从挂带意外脱落，它可能会被抛出，对附近的人或物体，造成伤害甚至死亡或损坏。

请勿将此产品安装在汽车、摩托车或自行车的外观之上。

- 法律可能禁止将任何物体安装在车辆外观之上。如果您有许可证并打算把本产品放置车外，请确保连接牢固，不会在驾驶中脱落。

本产品使用可充锂聚合物电池，容易受温度和湿度的影响。此电池仅适用于本产品，不能用于其它产品使用。

当您携带本产品时，请注意道路交通条件并安全驾驶。



- 碰撞或跌落时，本产品可能会伤害到您的身体。

请勿将电池放置在靠近火或者火炉等高温的地方，也不要将电池投入火中或者加热。



- 内置电池的破裂或燃烧有极高风险对用户造成伤害、死亡或火灾。

请勿将电池放置在靠近可燃、易燃或爆炸性气体的地方。



- 可能引起火灾或爆炸。



警告

请勿拆下本产品的螺钉，或强力打开外壳。

- 本产品的部件可能发生高压、冒烟、触电、起火、燃烧或故障。
- 联系经销商或艾路摩公司的工作人员进行检查和维修。

本产品应放置在儿童拿不到的地方。

- 电线可能会缠住他们的脖子，导致窒息。
- 迷你SD卡如果被误吞，会给身体造成恶性影响。如果发生请及时就医。
- 儿童踩在本产品上可能会摔倒受伤或毁坏本产品。

如果本产品冒烟或有异常气味或声音，请立即关闭电源。然后拆下电池和所有连接线并移除附近的可燃物。请远离本产品直至没有气体或声音发生。

- 若在此状况下继续使用本产品，会引起火灾或触电。
- 请检查并确保本产品不再冒烟，然后联系经销商或艾路摩公司协助维修。请不要擅自尝试维修本产品。

请勿撞击或跌落本产品。

请勿把重物放置在本产品上。



- 有引起冒烟、起火、电击、燃烧或产品损坏的风险。
- 如果因外部撞击而损坏本产品，我们不能保证其防水性能。

请勿溅水或插入硬物到本产品。请勿用

焊锡线或针插入USB、HDMI、SD卡接头或插槽。



请勿用不规则的插头插入插槽。请勿用湿手接触本产品。

●有引起冒烟、起火、电击、燃烧或产品损坏的风险。

本产品具有防水功能。但是，我们不保证其在所有条件下都具有防水能力。当您在雨天、雪天或水中和水边使用时请密切注意。



如果发现异常情况，请立即关闭电源。联系经销商或艾路摩公司。

●在此状况下继续使用产品，可能会引起火灾或触电。

如果有液体或硬物插入本产品内部，请立即关闭电源。然后拆下电池和所有连接线。

联系经销商或艾路摩公司。

●在此状况下继续使用产品，可能会引起冒烟、起火、电击或产品损坏。



在雷雨天气下，请勿接触本产品或其连接线。

●这种条件下有触电的风险。

请勿将本产品安置在车辆上的不稳定位置。



●密切注意本产品防止其因刹车而坠落。

拍摄期间，请注意周围环境。



●请勿在没有确认周围环境的情况下，开始拍摄。您可能会导致事故或受伤。



请勿通过挂带摆动本产品。

●它可能撞击到人或物，导致受伤、故障、误动作或损害。

USB 数据线是专用品，请勿用于其他用途。

●请勿把任何重物压在 USB 数据线上或损坏、扭曲、拉拽、焊接数据线，以免发生冒烟、火灾或触电风险。



注意

在商场、机场或医院等场合使用时，请接受安检人员的检查。

●本产品发出的电磁能量会干扰机场设备或病人监控设备。

当您保养或长时间不使用本产品时，请把充电设备移除使产品处于未充电状态（长时间不使用时，至少每6个月充电一次，以免发生充电问题）。

●电源开启状态的放置可能导致绝缘体老化，引起冒烟、漏电或起火的风险。

请勿将本产品长期放置在汽车等多尘、潮湿或高温的地方。

●可能会导致火灾或触电。

●可能会导致外壳变形，引起故障。

请勿将本产品放置在多烟或水蒸气的地方。



●可能会导致火灾或触电。

●可能会导致防水性能的降低。

拔出电线插头时请勿拉扯电线。移动时，务必拔出电线插头。



●损坏电线可能会引起冒烟、火灾、触电、灼伤或故障。

断开电源线或移除挂带、三脚架或其他配件时，请拿好本产品。

●本产品可能会被弹出，如果它坠落可能会导致伤害或故障。



请勿直接用镜头直视太阳。

●可能会引起冒烟、起火、烧伤或火灾。

如果您的皮肤敏感的话，请勿长时间与皮肤接触。

接触本产品后，有皮肤过敏的话请及时就医。

●本产品在使用过程中会发热。长时间手持本产品可能会导致低温烧伤。

●本产品的金属和塑料部可能会刺激皮肤。

使用前

- 本产品可用于室外环境。但是，艾路摩公司不承担因恶劣条件的使用或错误使用引发的故障或损坏责任。
这种情况下无论是否在保修期内，都不具有免费修理资格。
- 本产品用于重要拍摄时，请事先确认视频和音频的录制是否正常。
艾路摩公司不承担任何因用户录制视频或音频失败的后果。
- 本产品的使用环境条件：
温度：0° ~40° 摄氏度（32° ~104° 华氏度）
湿度：10~80%（无冷凝）
* 请勿放置重物在产品之上。
- USB 数据线
 - 请确认使用原配数据线充电。
 - 请勿使用原配以外的 USB 数据线。
 - 请勿拽扯 USB 数据线。
- 无线网（Wi-Fi）电波
 - 本产品使用2.4GHz 电波。本产品和其无线设备经过无线电认证。但是，在购买国家以外的国家使用可能会触犯其国家的无线电法律。
 - 地点移动会发生通信问题。根据不同的使用环境（例如障碍物较多），无线通信会受到影响。在以下环境下无法使用无线通信。
 - 水中

—本产品与显示器之间有金属或混凝土

●在以下环境下请勿使用本产品：

—工业、科学和医疗用设备附近，例如心脏起搏器

—广播电台移动设备标识附近

—低功耗无线基站附近

●与蓝牙设备放在一起，可能产生电磁干扰。

蓝牙设备与本产品采用同一频带的频率（2.4 GHz）。因此在同一地点使用可能产生电磁干扰，将会减弱连接速度或连接失败。

如果发生通讯问题，请关闭蓝牙设备。

■防水

●本产品可防水（短时间内），但是不保证任何条件下都具有防水功能。

●用户使用不当所造成的故障不在本产品的保修范围内。

●如果本产品受到过撞击，我们不能保证其的防水效果。请联系经销商或艾路摩公司进行修理（费用另计）。

●本产品内的接口和迷你SD卡是不防水的，请勿用湿手接触。

■本产品镜头前的透明圆顶是保护镜头的，请注意不要刮伤。如果刮伤此圆顶，可能导致无法拍摄清晰的图像（根据划痕的大小和位置）。

请联系经销商或艾路摩公司进行修理（费用另计）。

<http://www.elmoqbic.com/>

■请勿将本产品放置在以下地方：

- 户外，潮湿或多尘的地方
- 直接暴露在阳光（车内或窗边）或高温的地方
- 0摄氏度以下的地方（或32华氏度，冻结没有取暖设备的地方）
- 温度或湿度极端变化的地方（例如空调或加热器）
- 频繁震动的地方（例如车内或机械上）
- 磁铁或磁场附近
- 使用有机溶剂的地方

■ 寒冷地带使用本产品

- 低温环境下接触本产品的金属部件会损伤皮肤，请使用手套。

■ 冷凝

- “冷凝”是指本产品的内部或外部形成小水滴的现象。特别是当从寒冷的环境突然进入温暖环境时，镜头表面会出现冷凝现象。
- 冷凝状态下使用本产品会导致故障。
如果冷凝发生请关闭电源，用干燥柔软的布擦拭镜头。然后将其放置在湿度和温度相对稳定的地方（10° -30° 摄氏度或 50° -86° 华氏度最佳）。冷凝完全消失后再开始使用。
如果冷凝状态下使用本产品将拍摄不到清晰的图像。

■ 内置麦克风

- 当内置麦克风开启时，操作按键声可能被录制进去。这不是产品故障。

■ 拍摄注意事项

- 录制时间取决于解析度和画质等等。
- 使用本产品拍摄视频或图片时，请遵守相关法律。否则您将有被罚款、被驱逐、被逮捕或被没收的风险。
- 使用本产品请遵守法律，不要用于法律禁止以外目的的使用。否则您将有被罚款、被驱逐、被逮捕或被没收的风险。

■保养

- 不要用挥发性溶剂例如稀释剂和苯等清洗本产品。否则可能造成产品故障。
- 用干燥的柔软干布擦拭。
- 当液体如洗涤剂、洗手液、沐浴剂、温泉或晒黑油等滴在产品上时，请立刻用干燥的柔软干布擦拭。

■发光斑点和黑点

- 本产品使用CMOS成像元器件，有些像素点可能不能正常工作。因此，在屏幕上出现发光斑点和黑点。这不是产品缺陷，是CMOS成像的特殊现象。

■图像数据

- 本产品由电子元器件组成。下述情况下迷你SD卡的内部资料可能会被损坏：
 - 迷你SD卡被损坏或操作时断电
 - USB数据线出现问题
- 上述情况下，艾路摩公司将不负担任何因录制资料丢掉所造成的损失。

■关于迷你SD卡

- 使用SD卡时，请先用本产品进行格式化，不要使用其它产品格式化。否则可能导致迷你SD卡不能使用。

格式化前，请确认重要的资料是否已经保存到电脑等存储设备中。

- SD卡录制过程中，请勿拔出。否则将导致故障。
- SD卡使用后，请将其放回保护盒妥善保存。
- 迷你SD卡内的资料，通过格式化也不能完全被清除。

因此，我们建议物理性毁坏或利用软件清除数据资料。用户要对迷你SD卡内的任何资料负管理责任。

■内置电池的性能和寿命

- 本产品使用可充式锂聚合物电池。
- 电池有自己的生命周期。随着使用频率和时间的推移电池容量将降低。
- 常温下使用时间明显下降的情况下（10° - 30° 摄氏度或50° - 86° 华式度），请更换电池。请联系经销商或艾路摩公司购买电池。
- 极冷或极热的环境下可能无法正常充电。请在常温下重试（10° - 30° 摄氏度或50° - 86° 华式度）。

当从寒冷的环境突然进入温暖环境时，请注意冷凝现象。

- 一旦电池被取出，日期将被清除。

■产品的废弃处理

- 电池回收

处理电池时，请按当地电池回收法规处理本产

品的可充式锂聚合物电池。请联系当地的电池回收组织获得详细资料。

■关于AVC的许可证授权

- 本产品有AVC许可证授权（AVC Video），此授权仅适合于个人使用，非商业性使用。
 - 播放的AVC视频应是个人的，非商业性的。
 - 播放的AVC视频应是由MPEG-LA, LLC许可授权的。
 - 促销、商业使用时请联系MPEG-LA, LLC。

免责声明

- 本文件的内容如有更改，恕不另行通知。内容的最新版本请从下面的网站下载。

<http://www.elmoqbic.com/>

- 未经我们事先的书面允许，禁止使用或复制受著作权法保护的本文的任何内容。

- 艾路摩公司不承担任何由于使用本产品所引发的直接或间接损失。

- 有些物品在本文件中被统称如下：

- “迷你SD存储卡”、“迷你SDHC 存储卡”和“迷你SDXC 存储卡” → “迷你SD 卡”

■版权

除用于个人使用之外，在没有版权持有人的特许之下，严禁使用受著作权法或国际法保护的视频和照片。无论是收费还是免费，都严禁上传受著

作权法或国际法保护的文件到互联网或第三方。如果本产品的使用违反了著作权法将受到警告，艾路摩公司不承担任何赔偿责任。即使个人使用也要注意音视频的录制是否合法。

本文中提到的所有公司名称、商品名称均为各公司的商标或者注册商标。

提醒

- 本产品设计用于家庭环境。本产品的使用靠近收音机或电视机时，它有可能干扰收音机或电视接收。
- 任何通过摄像头拍摄的图片，可被确定该人身份时都认为是私人信息。需要注意的是，图像的使用人应承担公开图像的法律风险。
- 除非用于个人使用，在没有版权持有人的事先同意，严禁使用受著作权法保护的书籍和图片。
- **维修部件**
维修部件是指维持产品性能部件。部件的保有期等于产品的维修期。